


Utilisation du lecteur DVD Multizone :

1. Cliquer sur la droite de l'écran sur le bouton « ON »
2. Appuyer sur le bouton « ON » du lecteur DVD
3. Appuyer sur le bouton ouvrir/fermer et insérer le DVD
4. Brancher les écouteurs à droite de l'écran.
5. Appuyer sur « Play » sur la télécommande.

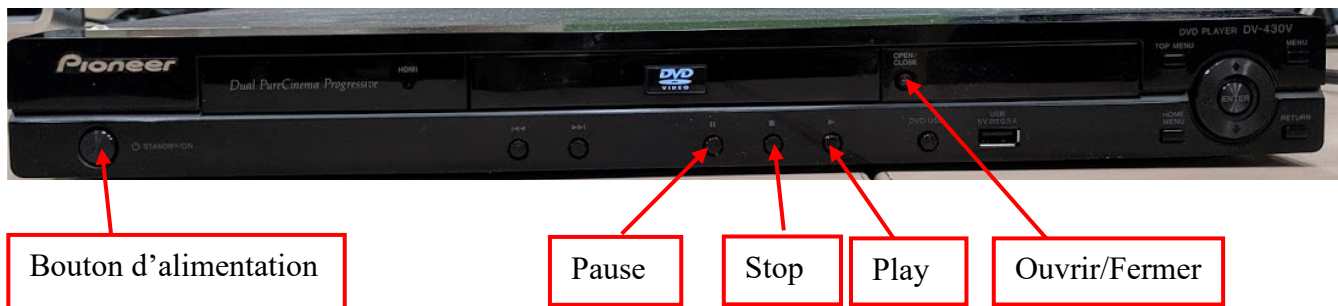

Note d'utilisation : Si l'écran affiche « Video2 », il faut appuyer sur **input** (à la droite de l'écran) jusqu'à ce que s'affiche « Video1 ».

Localisation en bibliothèque :

Bibliothèque des lettres et sciences humaines, 2^e étage, local 2076